

＼ テレビに楽しさをプラス /
動画配信サービス



各種アカウントをケーブルプラスSTB-2に設定することで、
 ケーブルプラスSTB-2をより便利にお使いいただけます。

まずは「Google アカウント(Gmailアドレス)」の設定から!

*Google アカウントを設定しない場合、一部のアプリが自動で最新の状態にアップデートされませんのでご注意ください。

下記2つの中から該当するものをご確認ください。

1 Google アカウントをすでにお持ちの場合 → ケーブルプラスSTB-2への設定が必要になります

入力情報

下記Google アカウント欄にメールアドレスをご記入ください。

<Google アカウント>	
メールアドレス	@gmail.com
パスワード	

設定方法

P30「Google アカウントの登録」をご参照ください。

2 Google アカウントを持っていない場合 → Google アカウントの作成および、ケーブルプラスSTB-2への設定が必要になります

入力情報

Google アカウントの取得に必要な情報を以下にご記入ください。

登録者氏名	(姓)	(名)
登録者カナ	(セイ)	(メイ)
希望メールアドレス	(候補1)	@gmail.com
	(候補2)	@gmail.com
	(候補3)	@gmail.com

*半角英字、数字、ピリオドを使用できます。(6文字以上、30文字まで。数字・ピリオドのみは不可)

設定方法

P30「Google アカウントの作成」をご参照ください。

ファーストステップガイド

大好き。

テレビ

そんなわたしにピッタリの
 快適テレビライフ



イケメン俳優が出演したドラマの検索も
音声でかんたん操作!

かわいい動物のネット動画で癒されたい!
 わたし好みの番組がどんどん出てくる!
 臨場感たっぷりの4K放送や YouTube を満喫!
 録画した番組を外出先で楽しんじゃおう!

*QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。*TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Brands LLCおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。



STEP 1
声で
かんたん
> P4 ページ

STEP 2
テレビが
広がる
> P6 ページ

STEP 3
どこでも
テレビ
> P8 ページ

Enjoy Your
TV-Style!

テレビをもっと、楽しもう!

ケーブルプラスSTB-2、5つのかんたんファーストステップガイド



STEP 4
番組も
モバイル
> P10 ページ



STEP 5
観たいが
広がる
> P12 ページ

基本的な操作方法は
ここをチェック!



覚えておきたい!
便利な基本操作

> P14 ページ

STEP
1

ケーブルプラス STB-2
イッパツ検索!

声でかんたん

流行が気になる方のお悩み



誰でもカンタン!
思いついたら声ですぐ検索

気になる俳優やアーティスト、ジャンルも、声に出せばイッパツ検索!

\ ココがスゴイ! /

音声検索

POINT 1 > 声だけで観たい番組を検索

リモコンのGoogle アシスタントボタンから音声検索するだけで、観たい番組が表示されます。地上波・ケーブルテレビの番組だけでなく、YouTube™ やインターネットからも検索が出来ます。




POINT 2 > 様々なキーワードで検索

番組名が分からないときでも、気になる俳優やアーティストから検索したり、ジャンルから絞り込んだり、様々な形で検索が可能。



POINT 3 > これから放送予定の番組も

検索してくれるのは、今放送している番組だけではありません。これからの放送予定や、過去に録画した番組からもコンテンツを検索してくれるので、漏れなく調べることが出来ます。

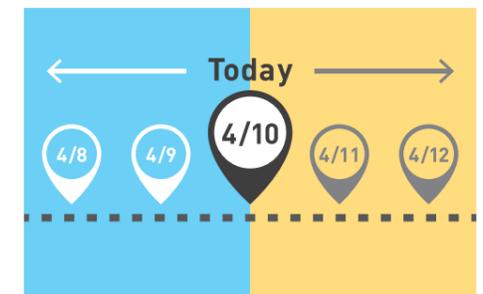

STEP
2

ケーブルプラス STB-2
動画も大画面

テレビが広がる

満足感を求める方のお悩み



話題のネット動画を迫力の大画面で!

4K配信コンテンツにも対応で、大迫力の映像をお楽しみ頂けます。



詳しくは、右のQRコードから説明動画がご覧になれます。▶

\ ココがスゴイ! /

動画配信サービス

POINT 1 > 大きなテレビで楽しむ

YouTube などのネット動画を大画面で楽しむことが可能です。4K配信コンテンツにも対応しているので、大迫力の映像をお楽しみ頂けます。

※4Kコンテンツの有無は動画サービス各社により異なります。



POINT 2 > リモコンから操作可能

リモコン、音声操作でネット動画を利用可能。



POINT 3 > 続々増えるネット動画コンテンツ

プリインストールされたTELASAやNetflix、Prime Videoはもちろん、対応する視聴アプリをダウンロードすることで様々なネット動画コンテンツをお楽しみ頂けます。

TELASA NETFLIX prime video

YouTube NHK+ TVer hulu FOD

DAZN ABEMA W.O.W.O.W オンデマンド U-NEXT milplus


※ネット動画サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

詳しくは、右のQRコードから説明動画がご覧になれます。▶



お子様がいる方のお悩み

あの番組が始まるけど、
子供がテレビを使って
見れない…。

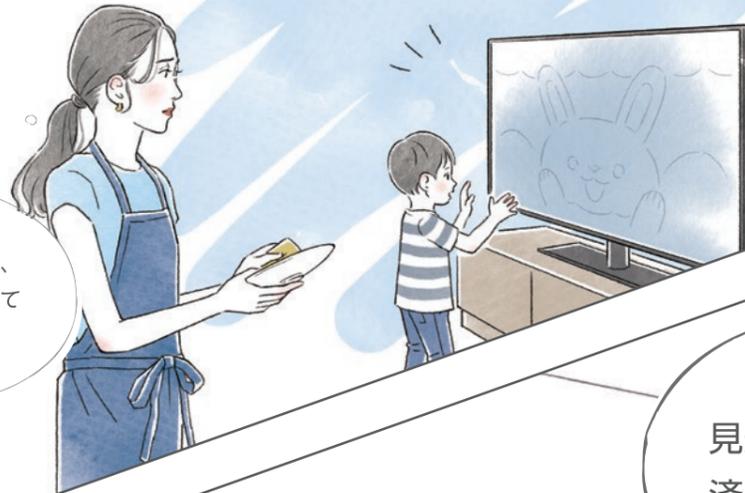

見逃さずに
済んでよかったあ




おうちのどこでも
テレビを観られる！

放送中や録画済みの番組をスマホやタブレットで楽しめる！

ケーブルプラス Remote
(自宅編)


POINT 1 > スマホやタブレットで視聴可能

「ケーブルプラスRemote」は、無料でダウンロードいただけるアプリです。スマホやタブレットをテレビのセカンドスクリーンとしてご利用頂け、番組の視聴や録画予約も可能です。

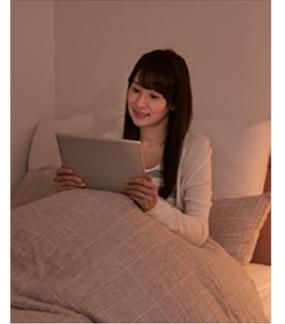

POINT 2 > 観たい番組を好きな部屋で

自宅のどこにいても、スマホやタブレットで番組を視聴可能。

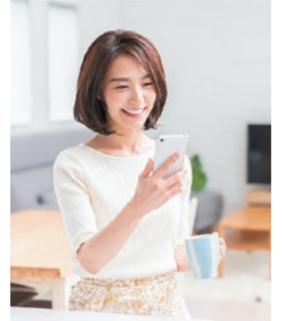

POINT 3 > 地上波やケーブルテレビも

「ケーブルプラスRemote」で観られるのは録画した番組だけではなく、地上波やケーブルテレビの番組まで視聴可能です。どうしてもテレビから離れないといけないときでもスマホで続きが観られるので安心です。

「ケーブルプラスRemote」ならスマホでこんなことができちゃう！

無料の「ケーブルプラスRemote」アプリをダウンロードすると、スマホやタブレットをテレビのセカンドスクリーンとして、番組の視聴や録画予約も可能です。

放送中の番組を観る

録画した番組を観る

番組を録画する

録画した番組をダビングする

出先から録画予約する

番組表をチェックする



アプリの
ダウンロード
はこちら！



こんな
ことも
できる！

スマホの画面をテレビで楽しむ！

- ① スマホをSTB-2と同じWi-Fiにつなぐ。
- ② 画面右上のを押し、キャスト先に「C02AS5」または「C02AS5-1」を選ぶ。



※Wi-Fiの接続状況により番組視聴が困難となることがあります。※4K放送は非対応です。
※掲載しているメニュー画面は、予告なく変更することがあります。



STEP 4

ケーブルプラス STB-2
スマホで便利

番組もモバイル

毎日忙しい方のお悩み



おうちだけじゃない! 番組を持ち出そう!

アプリを使えば外出先から録画予約もかんたんにできちゃう!

＼ ココがスゴイ! /

ケーブルプラス Remote (外出編)

POINT 1 > スマホへのダビングも

録画した番組をスマホにダビングすることが可能です。移動中や昼休みなどにお楽しみ頂けます。60分番組も、最短90秒*でダビングできるので、外出前の忙しいときでも安心です。

*持ち出し番組作成済み時のダビング時間です。ダビング速度はネットワークの接続状況により変わります。表示の時間は40Mbps以上の回線速度をもとに計測した時間です。

POINT 2 > 外出先から録画予約

外出先からでも番組を録画予約可能。番組表から選択するか、キーワードで検索してカンタン予約。

POINT 3 > 番組持ち出し

ダビングした番組は外に持ち出して楽しみましょう。通勤電車でも、お気に入りのカフェでも、ポケット代を気にせず視聴できます。



録画した番組をスマホにダビングしてみよう!

- 1 「ケーブルプラスRemote」アプリのホーム画面にて、録画一覧アイコンを選択する。
- 2 録画一覧画面で、ダビングしたい番組名の左のダビングアイコン下に、「」が表示されている番組をダビングすることができます。
- 3 「」を選択し、「はい」を選択する。



60分番組も
約90秒

外出先から番組を録画予約してみよう!

番組表から予約する

- 1 番組表アイコンを選択する。
- 2 予約したい番組を選択する。
- 3 「録画予約」または「詳細予約」を選択する。



検索結果から予約する

- 1 ホーム画面の「検索窓」を選択する。
- 2 検索ワードを入力する。
- 3 「放送」タブから予約したい番組を選択する。
- 4 「録画予約」または「詳細予約」を選択する。

※4K放送の録画物はダビングできません。
※掲載しているメニュー画面は、予告なく変更することがあります。



観たいが広がる

余暇を楽しみたい方のお悩み



何を観ようかな。そんな時は
テレビが教えてくれる!

過去に観た番組や録画番組の履歴から自動でおすそめをピックアップ!

\ ココがスゴイ! /

レコメンド

POINT 1 > あなた好みの番組が次々に

地上波、ケーブルテレビ、録画番組など、これまでの視聴内容を基に、あなたの好みを分析し、オススメの動画をレコメンドします。曜日や時間帯も加味しているので、今観るべきオススメがすぐにわかります。



POINT 2 > 好きな番組からどんどんつながる

録画した番組一つ一つに対して、その番組と関連のありそうな番組をピックアップしてくれる。

POINT 3 > 気になるワードを登録して見逃し防止

好きな俳優の名前や、ジャンルなど、キーワードを登録することが出来ます。登録したキーワードに関連する番組が表示されるので、見逃しを少なくすることが出来ます。

わたしにぴったりの番組をどんどん教えてくれる!

こんな
ことも
できる!

- お気に入りチャンネルを登録
現在放送中の番組を一覧で表示
- 気になるワードを登録
好きなタレント名などを登録しておけば、出演番組を集めて一覧で表示。ゲスト出演なども見逃さない。

テレビメニューより▼押し、下にスクロール



好みを自動でピックアップしてくれるおすすめ番組や、マイチャンネルなどのレコメンド番組が表示されます。



<録画一覧から遷移>
録画した番組から、そのひとつひとつに関連したレコメンド番組が表示されます。

※掲載しているメニュー画面は、予告なく変更することがあります。



覚えておきたい!

便利な基本操作



基本的なリモコンの使い方

電源 (TV電源) 画面表示 消音 青 赤 緑 黄 お気に入り

番組表 ホーム

決定

戻る サブメニュー

スタート

BS CATV

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
0

3桁入力 入力切替 チャンネル 音量
前選局 再生/一時停止 早送り
早戻し 録画 30秒送り
YouTube 字幕切替 音声切替
インターネット 予約一覧 ヘルプ
NETFLIX prime video

設定中に押すと、1つ前の画面に戻る

設定中や設定後に押すと、テレビメニューに戻る

設定を行うとき

スタート を押す →
※ご加入のケーブルテレビ局により起動する画面が異なる可能性があります。

▼ を押してカーソルを画面下まで移動
▶ で「設定」を選ぶ

決定 押す

操作の詳細(→取扱説明書「基本的なリモコンの使い方」メニューの項目については、取扱説明書「必要なとき/本体設定メニュー」をご覧ください。)

画面上で選ぶとき

上へ 左へ 右へ 下へ 決定

▲▼◀▶ で項目を選び、決定ボタンを押すと次の画面に推移します。

数字を入力するとき

リモコンボタン	入力文字 (表示内容)
1 ~ 9	1~9
10	0

● 付属の電池について
付属の電池は動作確認用です。なるべく早めにお取替えください。
※画面レイアウトは、各ケーブル局が提供するサービス内容により異なる場合があります。

便利な設定(リモコン)

本機のリモコンにテレビのメーカーを設定する

本機のリモコンを設定することで、お手持ちのテレビの基本的な操作(電源の「入」「切」、入力切替、音量調整)ができます。

■ 設定方法

TV電源 ボタンを押したまま、以下の対応表からお手持ちのテレビのメーカーに対応する数字ボタンを順番に押す。
(※工場出荷時は「パナソニック 1」に設定)

例: パナソニック2 **TV電源** (押したまま) 10 (押す) → 2 (押す)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック 1	10 と 1	LG	6 と 1	三洋 1	9 と 1
パナソニック 2	10 と 2	ユニデン	6 と 2	三洋 2	9 と 2
パナソニック 3	10 と 3	DXアンテナ	6 と 3	三洋 3	9 と 3
パナソニック 4	10 と 4	オリオン	6 と 4	三洋 4	9 と 4
パナソニック 旧	10 と 5	ハイセンス	6 と 5	フナイ	9 と 5
Sony 1	1 と 1	ユニテック	6 と 6	富士通ゼネラル	9 と 6
Sony 2	1 と 2	ピクセラ	6 と 7	アイワ	9 と 7
シャープ 1	2 と 1	PHILIPS	6 と 8	Samsung	9 と 8
シャープ 2	2 と 2	NEC	6 と 9	フナイ 4K	9 と 9
シャープ 3	2 と 3	Byd:sign	6 と 10		
東芝	3 と 1	ビクター	7 と 1		
三菱 1	4 と 1	Dynaconnective	7 と 2		
三菱 2	4 と 2	ハイセンス 2	7 と 3		
三菱 3	4 と 3	ハイセンス 3	7 と 4		
三菱 4	4 と 4	ハイセンス 4	7 と 5		
日立 1	5 と 1	パイオニア	8 と 1		
日立 2	5 と 2	アイリスオーヤマ 1	8 と 2		
日立 3	5 と 3	アイリスオーヤマ 2	8 と 3		
日立 4	5 と 4	アイリスオーヤマ 3	8 と 4		

お知らせ

- 上記の対応表にないメーカーのテレビは設定できません。
- 上記の対応表で対応しているメーカーでも、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 同じメーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれお試しの上、動作する設定をご使用ください。

テレビメニュー (基本画面) について

電源を入れて、しばらくするとテレビメニューが表示されます。

電源を入れる

電源

決定

▲▼◀▶を押すと、各画面へ移動します。

スタート

スタートボタンを押すことでテレビメニューに戻ることができます。

※ご加入のケーブルテレビ局により起動する画面が異なる可能性があります。

〈テレビメニュー〉

●プレビュー画面
最後に視聴していたチャンネルの現在放送中の画面が表示されます。

各サービスへの移動のしかた

テレビメニュー内のアイコン (表示例)

- 放送一覧
- 録画一覧
- 予約番組一覧
- Android TV™ (ホーム画面)

〈テレビメニュー〉

下へスクロール

〈おすすめ番組 / マイチャンネル〉

〈お気に入りワード番組 / 番組検索・設定〉

下へスクロール

各サービス画面の表示内容

テレビエリア

テレビメニューから ◀▶ で「放送一覧」を選び、決定 を押す

放送中の番組 (地デジ、BS、BS4K、CATV (JC-HITS)) の視聴や、番組表の表示 (→取扱説明書「番組を見る/番組表を使う (EPG)」)、マイチャンネルの登録・編集 (→取扱説明書「番組を見る/マイチャンネル」) をすることができます。



※CATV局によって表示が異なる場合があります。

録画番組一覧

テレビメニューから ◀▶ で「録画一覧」を選び、決定 を押す

本機で録画した録画番組の再生や、ホームネットワーク機器 (DLNA) の動画再生 / ダビングができます。(→取扱説明書「録画・再生 / USBハードディスクの番組を再生・操作する」)



テレビメニュー (画面内アイコン)

予約番組一覧

(→取扱説明書「録画・再生 / 録画予約の確認・修正・消去」)

Android TV

(→取扱説明書「Android TV ホーム」)



※CATV局によってテレビメニューのアイコンが異なります。

テレビメニュー (画面下)



おすすめ番組

ご視聴の番組、動画から、あなたへのおすすめ番組を表示します。



お気に入りワード番組

見たい番組を指定したワードで検索できます。



マイチャンネル

お気に入りのチャンネルを「マイチャンネル」として登録できます。(→取扱説明書「番組を見る / マイチャンネル」)




検索・設定・ヘルプ

検索、設定、ヘルプ等、本機の基本機能や設定を行うことができます。(→取扱説明書「基本画面 / テレビメニューの操作」)

※画面レイアウトや表示内容は、各ケーブルテレビ局により異なる場合があります。※表示される内容、機能は将来的に変更となる可能性があります。

テレビ放送を視聴する

準備

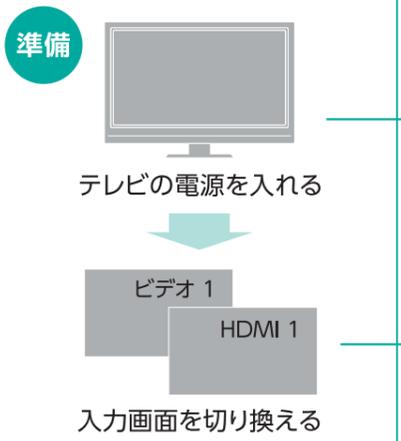

テレビの電源を入れる

ビデオ 1

HDMI 1

入力画面を切り換える



※(左下記載)

- **放送の選局**
 - 地デジ 地上デジタル放送
 - BS BSデジタル放送
 - 4K BS4K放送
 - CATV CATV/JC-HITS放送

※8K放送には対応していません。
- **チャンネルの選択**
 - チャンネルの選択
(選局入力方式の設定→取扱説明書「必要なとき/チャンネルの入力方式を設定する」)
 - 「ワンタッチ選局」
登録した選局ボタンを押す。
 - 「3桁入力」
3桁のチャンネル番号を入力する。
 - 押すたびに設定したチャンネルを順々に選局します。
(選局対象は、取扱説明書「必要なとき/順送りできるチャンネルを設定する」)

- 1 電源を入れる
テレビメニューが表示されます。

 - 2 トップエリア内「放送一覧」を押す。

 - 3 ▲▼でチャンネルを選ぶ
 - 4 決定を押す
選択した番組が全画面表示されます。

- テレビ全画面表示中の番組選局
(→取扱説明書「番組を見る/テレビ全画面表示中の番組選局」)

※操作に困ったら

- ← 1つ前の画面(操作)に戻る
- スタート テレビメニューに戻る

※ご加入のケーブルテレビ局により起動する画面が異なる可能性があります。

番組表から観る・視聴予約する

画面上にテレビ番組を表示します。8日間分*の番組表、および番組情報を表示します。
(ご加入のケーブルテレビ局の契約内容により異なります。)

※本機をインターネットに接続することにより、チャンネルによっては1ヶ月分の番組表を表示することができます。

番組表の表示

以下の操作により、番組表を表示します。

【リモコンボタンから】

番組表 を押す

【テレビメニューから】

- 1 ◀▶で放送一覧を選び、決定を押す
- 2 ▲▼で番組表を選び、決定を押す

番組内容を観る / 今すぐ番組を観る

- 1 番組表より、▲▼◀▶で視聴したい番組を選び、決定を押す
- 2 ◀▶で「視聴する」を選び、決定を押す



番組表から番組選局、番組内容の確認、番組の録画/視聴予約、番組検索(フリーワード、ジャンル、人物、番組名、カテゴリ)などができます。(→取扱説明書「録画・再生/検索して録画予約する」)

視聴予約する

- 1 番組表より、▲▼◀▶で視聴したい番組を選び、決定を押す
- 2 視聴の設定を行う
 - 「視聴予約」を選び、決定を押す。



お知らせ

- 視聴予約は、本機の電源を切っている場合、無効になります。本機やテレビに自動で電源は入りません。

番組表の日付を変更する

- 1 番組表を表示中に 青 を押す
- 2 ▲▼◀▶でカレンダーから日付を選び、決定を押す

お知らせ

- ◀前 ▶次 キーを押すと1日単位で日付が切り換わります。

番組表を切り換える

- 1 番組表を表示中に 地デジ BS 4K CATV を押す

- また、本機の「放送切換」ボタンを押すと、地デジ/BS/BS4K/CATV(JC-HITS)の順にチャンネルが切り換わります。

番組を録画する

繰り返し録画や、マイクに話しかけての録画など、さまざまな方法でカンタンにテレビ番組を録画することができるので、見たい番組を見逃すことはありません！

番組を録画する

録画操作のキホンは5種類

基本的な簡単操作で面倒な録画がカンタンにできます。5種類の操作からお好きな方法で録画しましょう。

番組表から	視聴中の番組を録画	繰り返して録画
マイクに話しかけて	キーワードから	

- 番組を録画するためには、USB3.0のUSBハードディスクが必要です。
- 録画用USBハードディスクは、本機の背面ポートに接続してください。
※USB3.0ではないUSBハードディスクは、録画用ハードディスクとして認識しませんのでご注意ください。(→取扱説明書「録画・再生/USBハードディスクの設定」)
- 本機に初めて接続するUSBハードディスクは、機器登録を行わないと録画ができません。(→取扱説明書「録画・再生/機器登録する」)

番組表から録画する

録画したい番組が決まっている時にはテレビの番組表から

- 1 **番組表** を押してください。
- 2 テレビ画面の番組表から、▲▼◀▶で録画したい番組を選択し **決定** を押してください。
- 3 番組詳細画面から、◀▶で「録画予約」を選択し **決定** を押してください。
これで録画予約が完了します。



簡単に録画予約する

番組表から簡単に録画予約することができます。

- 1 番組表より、▲▼◀▶で録画予約する番組を選ぶ
- 2 **赤** を押す → 録画予約完了

予約した番組は、デフォルト録画先に指定したUSBハードディスクに録画されます。

- デフォルト録画先を設定する必要があります。(→取扱説明書「接続・設定/録画機能設定」)
- 放送中の番組は即時録画されます。

視聴中の番組を録画する

【録画を始める】

●**録画** を押すと確認画面が表示されるので、「はい」を選び **決定** を押すと録画を開始します。

【録画を停止する】

- 1 **停止** を押すと、録画停止の確認画面を表示します。
- 2 ◀で「はい」を選び、**決定** を押すと録画を停止します。

4K放送を観ながら、2つの4K放送番組を同時録画できちゃう！

スポーツのビッグイベントが目白押しの4K放送。観たい番組が重なってもW録画で見逃しません！



繰り返して録画する

- 1 **番組表** を押してください。
- 2 テレビ画面の番組表から、▲▼◀▶で録画したい番組を選択し **決定** を押してください。




- 3 番組詳細画面から、◀▶で「録画予約設定へ」を選択し **決定** を押してください。




- 4 「録画予約画面」から、▲▼で「繰り返して録画」を選択し **決定** を押してください。



- 5 選択画面が表示されます。「しない」のすぐ下が対象番組の放送曜日での繰り返し録画となりますので、▲▼で選択し **決定** を押してください。

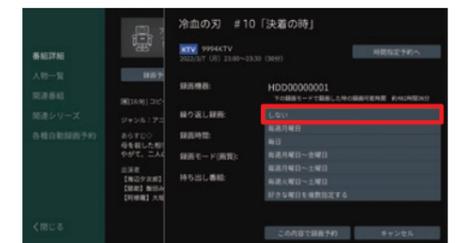

- 6 ▲▼で「この内容で録画予約」を選択し **決定** を押し、最後に「はい」を選択してください。

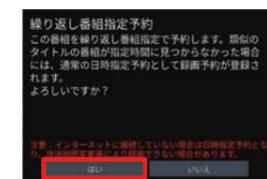

キーワードから予約する

好きな人物でキーワード検索することで、その結果すべてを録画可能!

- 1 **番組表** を押した上で **≡** を押し、表示された“サブメニュー”から、**▲▼** ボタンで「番組検索」を選択し **決定** を押してください。表示された検索方法の中から **▲▼** で「人物名検索」を選択し、**決定** を押してください。



- 2 文字入力欄(8文字)で **決定** を押し、**▲▼◀▶** で気になる人物の頭文字を選び、**決定** を押してください。検索ワードにあった人物が検索結果欄に表示されます。




- 3 該当する人物を **▲▼◀▶** で選択し、**決定** を押してください。人物に関連する番組の検索結果が表示されます。



- 4 検索結果画面より、**◀▶** で「自動録画に登録」を選択し **決定** を押してください。



- 5 **◀▶** で「この内容で録画予約」を選択し **決定** を押してください。検索結果として表示されたすべての番組の録画予約が完了します。
※自動録画する場合にはハードディスクの容量にご注意ください。

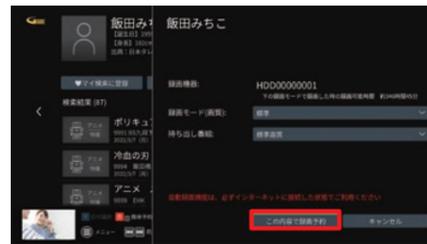

マイクに話しかけて録画する

思い立ったらスグ! 話しかける=音声だけでカンタンに

- 1 **マイク** を押し、好きなキーワードで話しかけてください。キーワードに関連する番組の検索結果が表示されます。



- 2 **◀▶** で好みの番組を選択して **決定** を押すと、「番組詳細」より番組の録画予約をすることができます。



録画番組を再生する

USBハードディスクに録画(保存)した番組は、録画済一覧から選んで再生ができます。録画済一覧では録画した番組の再生(録画中の番組も可能)、消去などを行うことができます。

視聴中など

- 1 **録画一覧** を押す 下記の手順③へ

テレビメニューから

- 2 「録画一覧」ボタンを押す
●録画番組一覧が表示されます。
- 3 **▲▼** で視聴したいUSBハードディスクを選び、**◀** キーを押す
- 4 **▲▼** で視聴したい録画番組を選び、**決定** を押す

選んだ番組を再生します。

未視聴番組は、最初から再生します。
一度再生された録画番組は、続きから再生できます。

〈録画番組一覧〉



USBハードディスク 録画番組

- 一度再生された録画番組を選ぶと、途中から再生するかどうかの確認画面が表示されます。
〈確認画面より〉
(**◀▶** で選び、**決定** を押す)
・「はい」を選択: 続きから再生します。
・「最初から見る」を選択: 最初から再生します。

録画予約を確認する

トップエリア内「予約番組一覧」を選び **決定** を押す
(録画予約の確認・修正・消去
→取扱説明書「録画・再生/録画予約の確認・修正・消去」)



タイムシフト機能を利用する

タイムシフト

一時的に番組を録画する機能です。リモコンのタイムシフトボタンを押すと視聴中の番組を一時停止させ、一時停止した時点から追っかけ再生ができます。

- 1 テレビ視聴中にタイムシフト **タイムシフト** を押す
●タイムシフトが開始され、番組が一時停止されます。
- 2 一時停止中に再生/一時停止 **▶/||** を押す
●停止した時点から視聴を再開します。



※デフォルト録画先に設定した録画用ハードディスクを接続していない場合はタイムシフトを使用できません。
※録画用ハードディスクの残容量が3時間未満の場合はタイムシフトを使用できません。
※タイムシフトで視聴できるのはタイムシフト(アイコン)を押してから最長3時間以内の番組です。
※3時間以内に同時時間帯の録画/視聴予約が2つ設定されている場合には、どちらかの録画/視聴予約を削除しないとタイムシフトを使用できません。

音声で検索する


専用リモコンに内蔵されているマイクに向かって話しかけると、声に反応して、見たい番組やYouTube 動画の検索が可能に!

音声検索の基本操作

1 リモコンの  を押してください。



2 音声待ち受けの状態(右記 A)であることを確認してから、リモコンに自由に話しかけてみましょう。

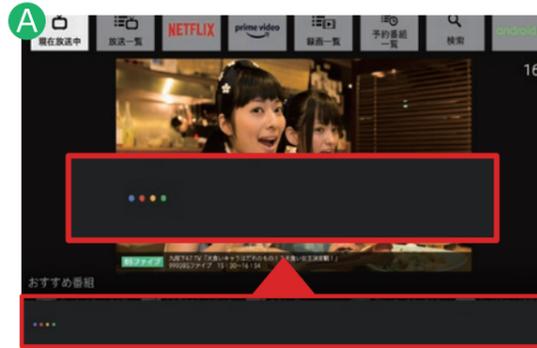

3 話した内容は、画面下部にテキストで表示され(右記 B)、それに紐づいた検索結果が表示されます(右記 C)。



音声での検索結果は

- ① YouTube などの動画サービス
- ② テレビ番組(テレビ視聴中の場合)
- ③ Google 検索

の順番で表示されます。

(一部異なる場合があります)

声でいろいろな操作ができます!

〇〇チャンネルにして

料理番組

〇〇〇を予約

今日の天気は?

音声検索でテレビ番組を検索する

1 リモコンの各テレビ放送ボタン  を押して、テレビ放送をご覧ください。



2 リモコンの  を押して、お好きなキーワードで話しかけてください。



3 キーワードに関連する番組の検索結果が表示されます。



4 ◀▶ で好みの番組を選択していただき、 を押すことで番組の視聴・録画予約をすることもできます。




5 ▲▼▶◀ でスクロールすると、YouTube などの動画配信サービスや録画番組からも関連するコンテンツを表示します。




※Google の仕様により、操作文言や動作が異なる場合があります。

音声検索でアプリを検索する

- 1 ホーム を押してホーム画面を表示した上で、▲▼◀▶ で「アプリ」を選択し、決定 を押してください。

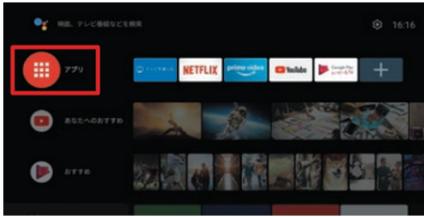


- 2 アプリ一覧画面が表示されるので、リモコンの▲▼◀▶ で「Google Play ストア」を選択し、決定 を押してください。

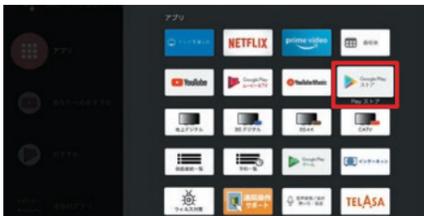

- 3 ▲▼◀▶ で画面右上の検索ボタンを選択して、検索画面を表示してください。



- 4 ▲▼◀▶ で画面右上のマイクボタンを選択、ご希望のアプリ名称を話しかけてください。

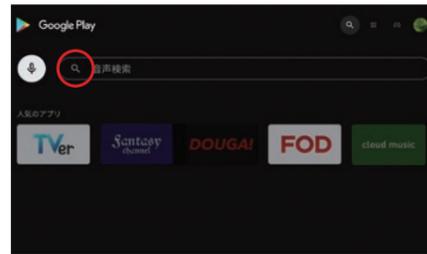

YouTube™ 視聴中に検索する

- 1 リモコンの YouTube を押して、YouTube をご覧ください。



- 2 リモコンのマイクボタンを押して、お好きなキーワードで話しかけてください。

- 3 話した内容は、画面下部にテキストで表示され、それに紐づいた検索結果が表示されます。



音声検索でインターネット検索をする

- 1 インターネット を押してブラウザを立ち上げます。



- 2 ▲▼◀▶ で、画面上部のポインターを操作して、画面上部の「声で検索」(A)に合わせて決定 を押します。



画面左上にマイクのアイコン(B)が表示されたら、リモコンに検索したい言葉を話してください。

- 3 ブラウザに検索結果が表示されます。



動画配信サービス

映画コンテンツが充実している「Netflix」や、オリジナルコンテンツが人気の「Prime Video」、スポーツコンテンツがてんこ盛りの「DAZN」などが視聴可能に!

アプリを起動するだけ
(アプリインストール済)の動画配信サービス




アプリのインストール
が必要な動画配信サービス



ご希望のアプリのインストールの有無については、「アプリ一覧画面」からご確認ください。

※Amazon、Prime Videoおよび関連する全ての商標はAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。※Netflixは、Netflix, Inc.の登録商標です。※Android TV、YouTube およびYouTube ロゴ、Google、Google 音声検索 ロゴは、Google LLC の商標です。※「DAZN」は、DAZN Ltd.の商標または登録商標です。※HuluはHulu, LLCの登録商標です。※U-NEXTは、株式会社U-NEXTの登録商標です。

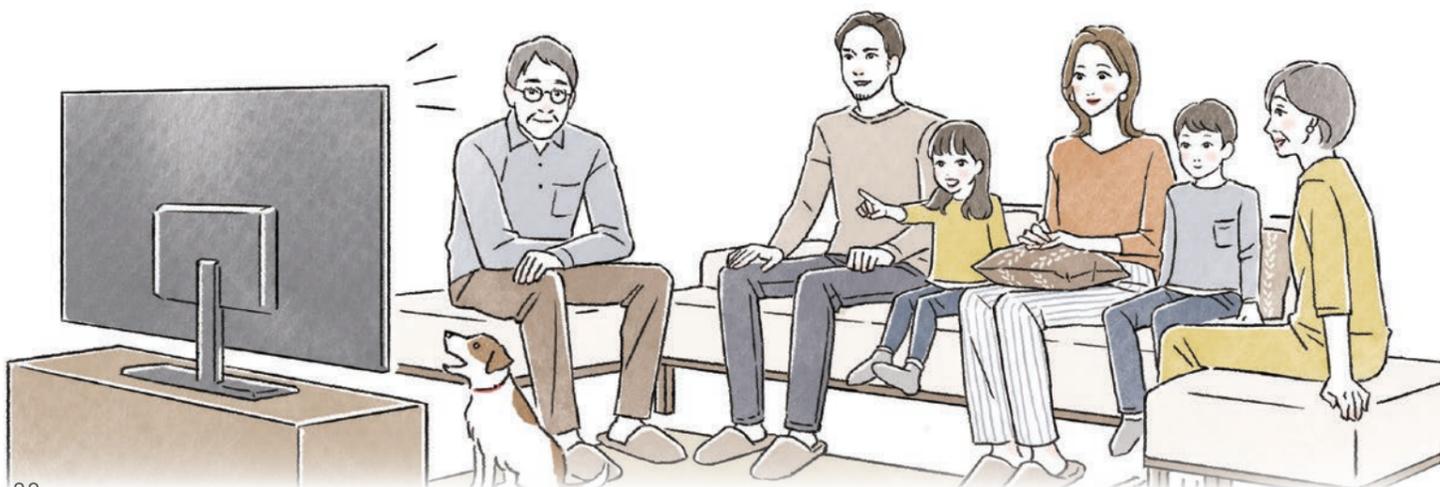

アプリを起動して視聴する


YouTube の場合

- 1 リモコンの **YouTube** を押す。
- 2 YouTube アプリが起動します。




TELASAの場合

- 1 **ホーム** を押してホーム画面を表示した上で、**決定** を押してください。

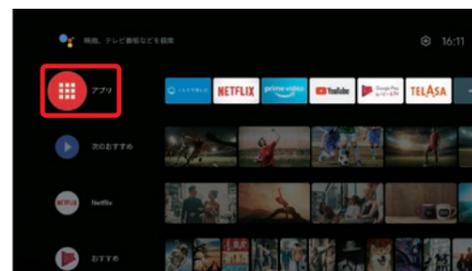

- 2 アプリ一覧画面が表示されるので、**決定** を押してください。TELASAアプリが起動します。

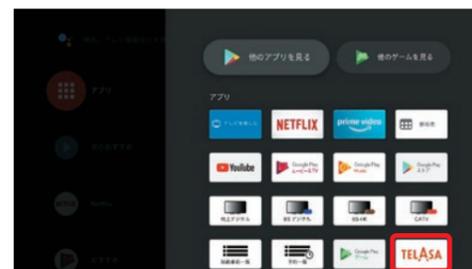

- 3 「マイページ」から「ログイン」を選択し、お持ちのau ID*とパスワードを入力してください。(すでにTELASAご加入済の方は、そのau IDを入力してください)

*KDDIから送付されたau ID開通通知をご覧ください。



- 4 「見放題」から視聴したいコンテンツを選択して、加入登録(有料)に進んでください。




アプリをインストールする

Huluの場合

ご視聴にはGoogle アカウントの作成・登録が必要です

Google アカウントの作成 ※すでにアカウントをお持ちの方は、下記の Google アカウントの登録 へお進みください。

- 1 ホーム を押してホーム画面を表示した上で、▲▼◀▶で「設定」を選択、決定 を押してください。

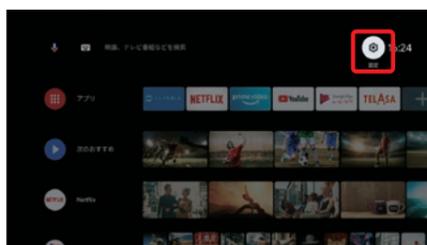

- 2 表示される項目から▲▼で「アカウントとログイン」を選択、決定 を押してください。その次の画面では ▲▼で「ログイン」を選択してください。



- 3 「アカウントを作成」を選択した上で、画面の指示に従い、必要情報を入力してください。




Google アカウントの登録

- 1 Google アカウントの作成 における 1 を行った上で、▲▼で「アカウントとログイン」を選択、決定 を押してください。その次の画面では ▲▼で「ログイン」を選択してください。
- 2 画面の指示に従い、必要情報を入力してください。



Huluアプリのインストール・視聴


- 1 ホーム を押してホーム画面を表示した上で、▲▼◀▶で「アプリ」を選択し、決定 を押してください。

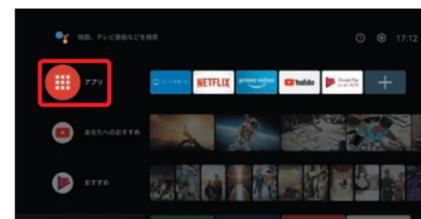

- 2 アプリ一覧画面が表示されるので、▲▼◀▶で「Google Play ストア」を選択し、決定 を押してください。



- 3 Google Play ストア画面が表示されますので、▲▼◀▶で画面右上の検索ボタンを選択した上で「Hulu」を検索し選択、決定 を押してください。

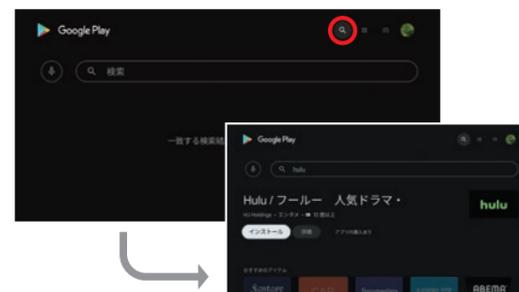

- 4 ▲▼◀▶で「インストール」を選択し、決定 を押してください。



- 5 ◀▶で「開く」を選択し、決定 を押してください。あとは画面の指示に従い、Huluの会員登録(有料)を行った上でHuluをお楽しみください。



※掲載しているメニュー画面は、予告なく変更することがあります。