

2. OSバージョンアップに対する主な対応及び、自動アップデートについて

以下が主な対応項目となります。詳細は次項以降に記載させていただきます。

対応項目	内容
Android TV OSの更新	・ Android TV OS「14」へのバージョンアップ ・ Android TV OSの機能改善（3項参照）及びセキュリティ機能の向上
機能追加	・ 番組表表示内容の変更および番組表設定メニューにおける番組検索方法の改善
機能改善	・ その他お客さま利便性の向上

■ 本体ソフトウェアの自動アップデートについて

本体ソフトウェアの自動アップデートは、以下の条件を全て満たす場合に開始されます。

条件1) システムアップデートの自動更新設定が“オン”となっている。

- ① 「ホーム」ボタン押下にてAndroid TV ホーム画面を表示
- ② 「設定」ボタンを押下して「デバイス設定」を選択し「情報表示」画面を選択する（6項「ソフトウェア（端末ビルド）バージョン」の確認方法手順を実施）
- ③ 「システムアップデート」を押下し「自動更新」が“オン”であることを確認

条件2) ソフトウェア更新の通知（お知らせ）を受けている。（※1）

- ① 「ホーム」ボタン押下にてAndroid TV ホーム画面を表示
- ② お気に入りアプリ欄にある「テレビを楽しむ」を押下しテレビメニュートップ画面を起動
- ③ 「サブメニュー」ボタン押下にて「お知らせ」画面表示

条件3) ケーブルプラスSTB-2が電源オフ（電源LED橙色点灯）にしてから5分以上経過している。

条件4) 録画中で無いこと、及び90分以内に開始される予約（録画/視聴）が無いこと。

（※1）ソフトウェア更新通知を配信開始するタイミングはご加入のCATV事業者により異なります。

また、お客さま毎に順次配信しているため配布に時間がかかる場合があります。届いていない場合は1日程度、電源ケーブルを抜かないようお願いいたします。

3. Android TV OSの更新

Android TV OS 14へのバージョンアップを実施

3-1, スタート画面におけるデータ放送画面の表示変更

- ・ [d]ボタンを押さなくても自動で表示されるデータ放送があった場合、スタート画面内の放送画面では、データ放送が表示されないよう変更されます。
※全画面で視聴する際は、データ放送が自動で表示されます。

<変更前>



<変更後>



3-2, キーボード入力画面の変更

- ・ キーボードの入力画面および文字入力の設定画面が、以下の通り変更されます。
対応する絵文字の数が増加
候補表示欄のスクロール方法変更

【対応する絵文字の数が増加】

<変更前>



<変更後>



【候補表示欄のスクロール方法変更】

<変更前>



<変更後>



※候補欄にフォーカスしている時に上下左右のキーでスクロール

※△▽を選択して上下スクロールを実施

3-3, 文字入力設定画面の変更

- ・文字入力でのキーボード設定画面が、以下の通り変更されます。

【画面遷移方法】

キーボード入力左上にある歯車「」を選択



<変更前>



<変更後>



3-4, 予約関連メッセージの表示変更

- ・画面下部に表示する録画予約の開始や、録画完了メッセージの表示が見やすいように変更されます。

<変更前>



※白背景に黒文字で通知

<変更後>



※黒背景に白文字で通知

3-5, Wi-Fi接続設定で入力したパスワード入力が短い場合のメッセージ表示

- ・ Wi-Fi接続設定時にパスワードを入力する際、パスワード入力文字数が短い場合に、画面下部にメッセージが表示されます。

<通知内容>

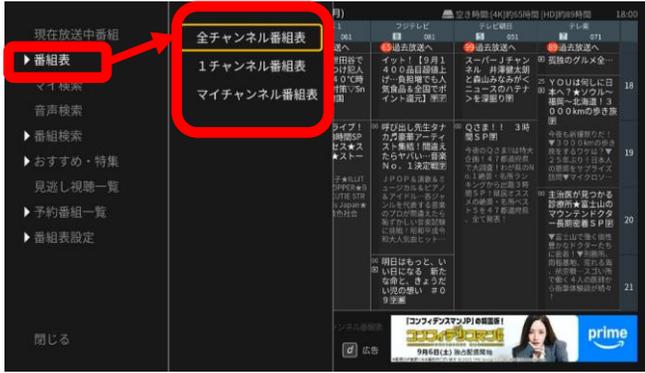


4. 機能追加

4-1, 番組表メニュー画面表示の変更

- 「▶」のついた項目の中に表示されていた項目が、すべて一列に表示するよう変更されます。

<変更前>



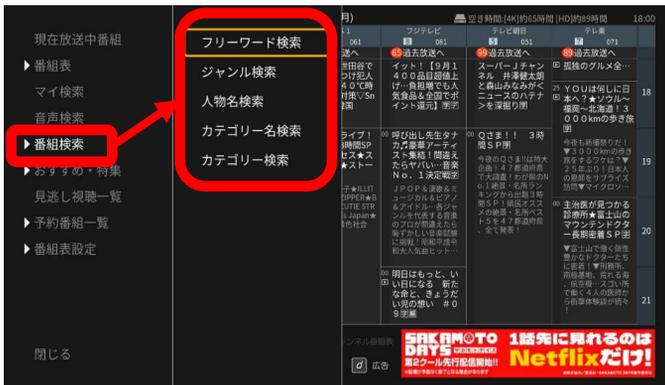
<変更後>



4-2, 番組検索時の表示方法を変更

- 番組検索画面のUIを改善し、検索方法と検索ワード入力欄を一つの画面に表示して検索しやすいようにします。

<変更前>

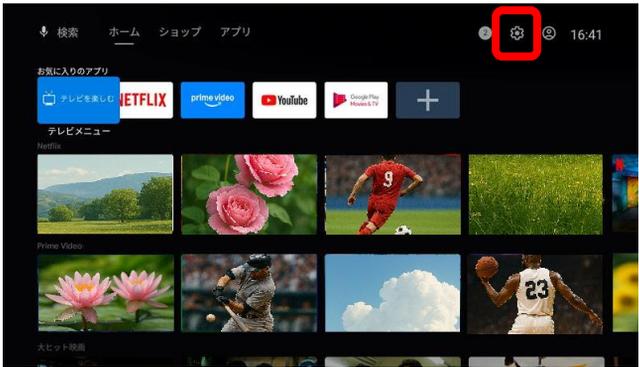


<変更後>



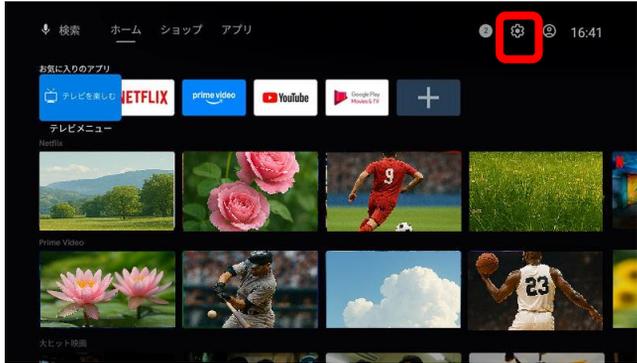
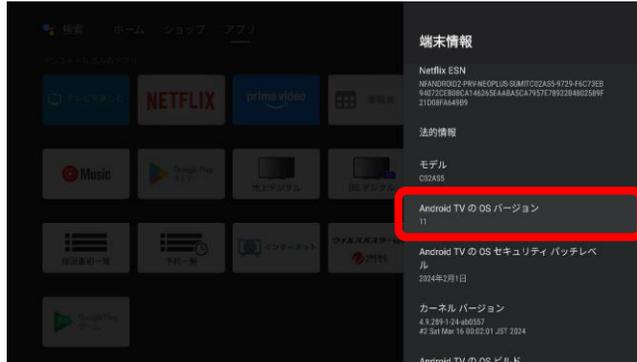
5. ソフトウェア（端末ビルド）の確認方法

■ソフトウェア（端末ビルド）バージョンの確認方法

手順	操作方法	画面イメージ
1	リモコンの「ホーム」ボタンで、Android TV ホーム画面を表示し、画面右上[設定]（歯車のアイコン）を選び「決定」ボタンを押します。 [設定]メニューが画面右側に表示されます。	
2	[設定]メニューに入ったら、十字キーにて下に移動し[デバイス設定]で「決定」ボタンを押します。	
3	[デバイス]設定に入ったら、十字キーにて下に移動し[情報表示]で「決定」ボタンを押します。	
4	[情報表示]に入ったら、十字キーにて下に移動し[端末ビルド]をご確認ください。 ●“005.092.000”～の場合 ⇒ 最新のソフトウェア ●～“005.057.000”の場合 ⇒ 旧バージョンのため更新が必要です。	

6. Android TV OS バージョンの確認方法

■ Android TV OS バージョンの確認方法

手順	操作方法	画面イメージ
1	<p>リモコンの「ホーム」ボタンで、Android TV ホーム画面を表示し、画面右上[設定]（歯車のアイコン）を選び「決定」ボタンを押します。</p> <p>[設定]メニューが画面右側に表示されます。</p>	
2	<p>[設定]メニューに入ったら、十字キーにて下に移動し[デバイス設定]で「決定」ボタンを押します。</p>	
3	<p>[デバイス]設定に入ったら、十字キーにて下に移動し[端末情報]で「決定」ボタンを押します。</p>	
4	<p>[端末情報]に入ったら、十字キーにて下に移動し[Android TV の OS バージョン]をご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●“14”の場合 ⇒ 最新のソフトウェア ●“11”の場合 ⇒ 旧バージョンのため更新が必要です。 	

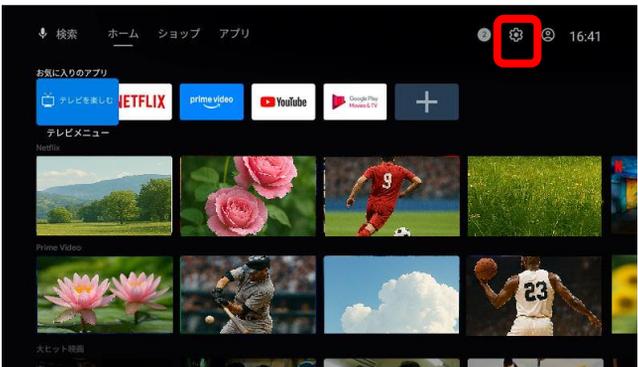
7.ソフトウェアの手動更新手順

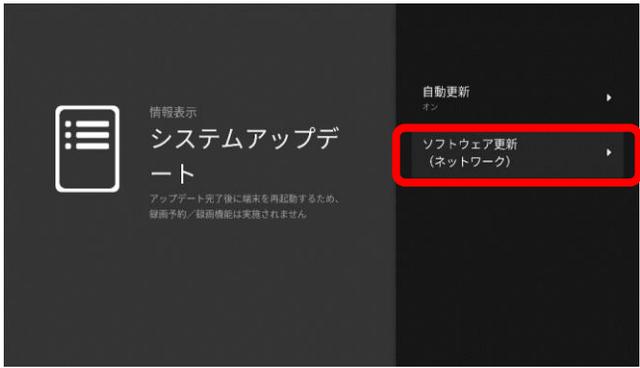
■ソフトウェア手動更新時の注意事項

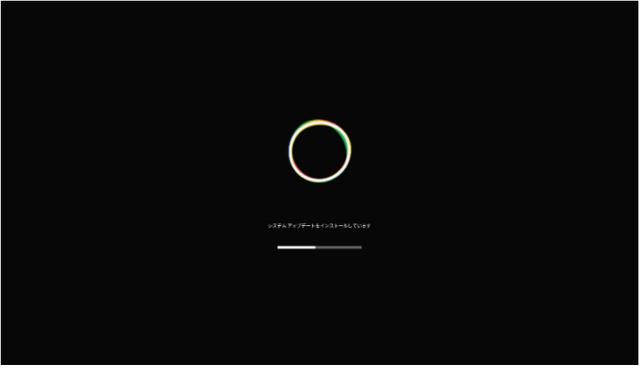
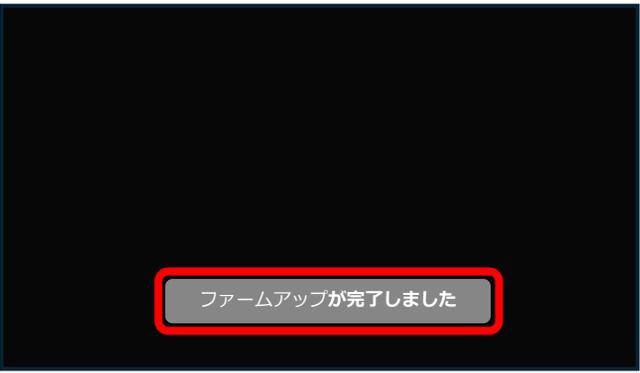
- ・手動更新は途中で中断できませんので、時間に余裕をもっての実施をお願いします。
- ・ソフトウェアダウンロードに約40分、ソフトウェア更新に5分の合計45分を要します。
※宅内ネット接続環境の実行スループットが3.0Mbps環境時の計算上の時間となります。
※お客さまご利用のネット接続環境により所要時間が前後する場合がございます。
(有線での接続をお勧め致します)
- ・テレビメニュートップ画面お知らせ欄に「【STB】新しいソフトウェアがあります」文言表示が出た場合は手動更新対応が可能となります。
(文言表示されていない場合は自動アップデートされるまでお待ち頂くか、文言表示されるまでお待ちください)

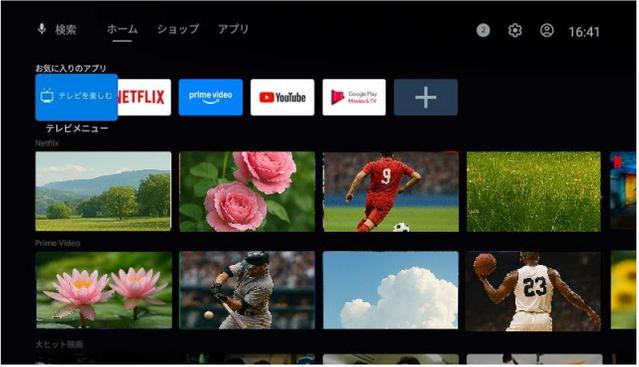
■ソフトウェアの手動更新手順

手動でのソフトウェア更新手順は下記の方法で実施ください。

手順	操作方法	画面イメージ
1	リモコンの「ホーム」ボタンで、Android TV ホーム画面を表示し、画面右上[設定] (歯車のアイコン) を選び「決定」ボタンを押します。 「設定」メニューが画面右側に表示されます。	
2	[設定]メニューに入ったら、十字キーにて下に移動し[デバイス設定]で「決定」ボタンを押します。	
3	[デバイス]設定に入ったら、十字キーにて下に移動し[情報表示]で「決定」ボタンを押します。	

手順	操作方法	画面イメージ
4	[情報表示]に入ったら、十字キーにて下に移動し[システムアップデート]で「決定」ボタンを押します。	 <p>放送・システム 情報表示</p> <ul style="list-style-type: none"> ICカード システムアップデート Dolbyライセンス シリアル番号 02A5601078 端末ビルド 005.067.001 UIビルド 5.6.016
5	[システムアップデート]に入ったら、十字キーにて下に移動し[ソフトウェア更新(ネットワーク)]で「決定」ボタンを押します。	 <p>情報表示 システムアップデート</p> <p>アップデート完了後に端末を再起動するため、 録画予約/録画機能は実施されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 自動更新 オン ソフトウェア更新 (ネットワーク)
6	[ソフトウェア更新]に入ったら、[最新ソフトウェア]で「決定」ボタンを押します。	 <p>システムアップデート ソフトウェア更新</p> <p>ソフトウェアの更新ができるかチェックします</p> <ul style="list-style-type: none"> 最新ソフトウェア
7	最新のソフトウェアがあるかサーバに問い合わせをします。	 <p>アップデート確認中...</p>

手順	操作方法	画面イメージ
8	<p>最新のソフトウェアが見つかった場合は、右の画面が表示されますので、[更新する]を選択し、ソフトウェア更新を開始します。</p> <p>※このとき、録画中または90分以内に開始される予約（録画/視聴）がある場合、更新開始は出来ません（実施不可の画面が表示されます）。</p>	 <p>The screenshot shows a dark interface with a white menu icon on the left. The main text reads: 'システムアップデート ソフトウェアの更新が見つかりました' (System Update: Software update found). Below it, smaller text says 'ソフトウェアの更新中は録画予約や視聴予約が実行できません' (During software updates, recording and viewing reservations cannot be executed). On the right, there are two buttons: '更新する' (Update) and '更新しない' (Do not update). The '更新する' button is highlighted with a red rectangle.</p>
9	<p>まず新しいソフトウェアのダウンロードが開始されます。完了後に一旦、電源再起動が行われます。</p> <p>所要時間：今回のファームアップでは848MByteのファイルをダウンロードします。そのため、これらファイルのダウンロード時間は、お客さまご利用環境の実効スループットに依存します。（参考：実効スループットが3.0Mbps環境ではファイルダウンロードに約40分を要します）</p>	 <p>The screenshot shows a dark interface with a white circular progress indicator in the center. The text above the indicator reads: 'ソフトウェアを更新しています...' (Updating software...). Below the indicator, smaller text says: '故障の原因となるので、本体の電源を絶対に切らないでください。ソフトウェアの更新が終わると自動的に再起動します。' (To avoid causing a fault, please do not turn off the power of the device. The device will automatically restart after the software update is complete.)</p>
10	<p>続いて、インストールが開始されます。</p> <p>所要時間：5分程度 ※新しいソフトウェアのバージョンによっては所要時間が多少前後する場合がございます。</p>	 <p>The screenshot shows a dark interface with a white circular progress indicator in the center. The text below the indicator reads: 'ファームアップインストール中' (Firmware update installation in progress).</p>
11	<p>インストールが完了すると画面下に「ファームアップが完了しました」のトーストが表示されます。</p>	 <p>The screenshot shows a dark interface with a white toast notification at the bottom center that reads: 'ファームアップが完了しました' (Firmware update completed). The toast is highlighted with a red rectangle.</p>

手順	操作方法	画面イメージ
12	<p>「ホーム」ボタンを押すと、Android TVのホーム画面が起動されます。</p> <p>これで完了です。</p>	

以上