# **Smart TV Remote for iOS**

### 取扱説明書

- ●このたびは、ケーブルテレビ局にご加入くださいまして、まことにありがとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



### もくじ

### ベージ 項 目

- 1 ①Smart TV Remote for iOSの特徴と楽しみ方
- 1 (1)-1. 番組表を使う
- 1 1-2. 見たい映像を探す
- 1 1 1-3. 放送中番組や録画番組をスマートフォン及びiPad端末で再生する
- 1 1-4. Smart TV Boxを操作する
- 2 ②Smart TV Remote for iOSをダウンロードする
- 2 2-1. Smart TV Remote for iOSのダウンロード方法
- 3 3 Smart TV Boxとの接続
- 3 3-1. Smart TV Boxを設定する
- 3 3 2. iPhone及びiPad端末をSmart TV BoxのWiFiアクセスポイントに接続する
- 4 4 ホーム画面
- 4 4-1. 現在放送中
- 4 4-2. 番組表
- 4 4-3. 録画一覧
- 4 4-4. 持ち出し番組
- 4 4-5. ヘッダアイコン
- 5 ⑤現在放送中を使う
- 5 5-2.現在放送中設定変更画面
- 6 6番組表を使う
- 6 6-1. 番組表画面
- 6 6-2. 番組表設定変更画面
- 8 7見たいコンテンツを探す(映像まとめて検索)
- 8 7-1. 検索窓を選択する
- 8 7-2. キーワードを入力する
- 8 7-3. 人物を選択する(ヒットした場合)
- 8 7-4. 人物
- 8 7-5. 放送
- 9 8録画・視聴予約をする
- 9 8-1. 録画予約時のご注意
- 9 8-2. 番組表から予約する
- 9 8-3. 検索結果から予約する
- 10 9詳細予約をする
- 10 9-1. 「番組指定予約」する
- 10 9-2. 「探して毎回予約」とは
- 10 9-3. 「探して毎回予約」時のご注意

### ベージ 項 目

- 11 9-4. 予約方式を変更する
- 11 9-5. 録画先を変更する
- 11 9-6. 録画モードを変更する
- 12 ⑩録画・視聴予約を削除する
- 12 10-1. 予約を削除する
- 13 ①録画番組を見る
- 13 (1)-1. Smart TV Boxに録画された番組を見る
- 13 11-2.再生画質を変更する
- 14 ①録画番組をiPadにダビングする
- 14 ②-1.かんたんダビングを使う
- 15 12-2. iPad/iiPhoneで事前設定する
- 15 12-3. Smart TV Boxからダビングする
- 16 3 ダビングしたコンテンツの再生
- 16 3-1 ダビングしたコンテンツを見る
- 17 10ダビングした番組をSTBで見る
- 17 | ⑭-1.ダビングしたコンテンツを見る場合のアプリ設定
- 18 4-2. Smart TV Boxでの操作
- 20 ⑤Smart TV Boxを操作する
- 20 15-1. バッドモードでSmart TV Boxを操作する
- 21 15-2. フルキーモードでSmart TV Boxを操作する
- 22 ®Smart TV Boxに文字を送る
- 22 16-1. 文字を送る
- 23 ⑪接続するSmart TV Boxを変更する
- | 23 | ⑪-1. 接続するSmart TV Boxを変更する
- 23 (17)-2. 接続時間を変更する
- 24 ®Smart TV Boxにau IDを送信する
- 24 ®-1. au IDの送信(au ID設定済み)
- 25 ② 故障かなと思ったら

## ①Smart TV Remote for iOSの特徴と楽しみ方

Smart TV Remote for iOS はお手元のiPhoneやiPad端末とSmart TV BoxをWi-Fi接続連携することで、Smart TV Boxをより便利に使うことができるアプリです。

#### ①-1. 番組表を使う

画面上に現在放送されている番組をリスト表示したり、新聞の番組表欄のように表示されます。8日分の番組表が表示されます。番組表から番組の再生、番組詳細情報の表示、番組の録画予約/視聴予約、番組の検索などができます。

#### ①-2. 見たい映像を探す

今後の放送予定番組をキーワード検索、ジャンル検索することができます。

#### ①-3.放送中番組や録画番組をiPhone及びiPad端末で再生する

Smart TV Boxで再生されている番組をお手元のiPhone及びiPad端末で再生することができます。

#### ①-4.Smart TV Boxを操作する

お手元のiPhone及びiPad端末からSmart TV Boxを操作することができます。

※対応機種は以下のURLにてご確認ください。 http://www.kddi.com/cable/smart-tv-box/enabled-device/#list01

## ②Smart TV Remote for iOSをダウンロードする

Smart TV Remote for iOSのご利用にあたりアプリケーションのダウンロードが必要です。(アプリのダウンロードにはApple IDとパスワードが必要です)

#### ★お手ちのiPhoneをご利用のお客様

以下の手順に基づいてダウンロードしてください。

### ②-1. Smart TV Remote for iOSのダウンロード方法

①Smart TV Boxの電源を入れる しばらくするとホーム画面が表示されます。 以下は、Smart TV Box付属のハードウェアリモコンで操作して下さい。



- ②【メニュー】を押す
- ③ ◀▶ でメニューの「設定・料金」を選ぶ
- ④▲▼ ◀▶ で「操作設定」を選び【決定】を押す
- ⑤▲▼で「Smart TV Remoteの連携設定」を選び【決定】を押す
- ・表示されたQRコードを、端末のQRコードアプリで読み取ると、App Store のダウンロード画面に遷移しますのでダウンロードしてください。
- ⑥お手元の端末のQRコードアプリを利用してアプリケーションのダウンロードができない場合には以下手順にてApp Storeからダウンロードしてください。

App Store ➡ <Smart TV Remote for iOS>で検索



## ③Smart TV Boxとの接続

Smart TV Boxと連携するための操作・設定を行います。

#### ③-1. SmartTVBoxを設定する

- ●Smart TV Boxのホーム画面で【メニュー】を押す
- ② ◆ ▶ でメニューの「設定/料金」を選び【決定】を押す



- ❸▲▼◀▶で「操作設定」を選び【決定】を押す
  - ・「操作設定」メニュー画面が表示されます。
- ◆▲▼で「Connect PlayのON/OFF」を選び【決定】を押す

Connect Play機能の「ON」「OFF」を切り替えます。

- 連携するためには「ON」に設定してください。 ⑤▲▼で「ON」を選び「決定」を押す
- **⑤**▼◀▶で「OK |を選び【決定】を押す

#### ③-2 Phone及びPad端末をSmart TV BoxのWHFTアクセスポイントに接続する

#### Smart TV Box I

ホーム画面からメニュート設定/料金ト本体設定トネットワークトWi-Fiアクセスポイントから確認できます。

接続に必要なアクセスポイント名称・パスワードは SSID ▶ パスフレーズにより確認することが可能です。


- ・Smart TV Boxのネットワーク関連設定については「ネットワーク接続ガイド」を参照してください。 ネットワーク接続ガイド http://cableplus.ip/smart-tv-box/guide/
- ・端末側のネットワーク関連設定は「設定 → Wi-Fi」で確認できます。

注)Smart TV Boxを子機(クライアント)として利用し、別のWi-Fiアクセスポイントをご利用される場合は、Smart TV Boxと端末を同じWi-Fiアクセスポイントに接続してください。

(ご契約のケーブルテレビ局によってできない場合があります)

## ④ホーム画面

「Smart TV Remote」のホーム画面です。

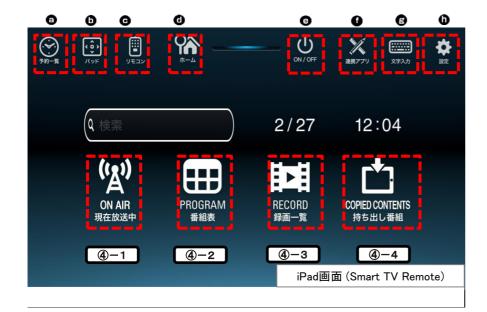

#### 4)-1. 現在放送中

地上デジタル/BSデジタル/CATVデジタル放送の放送中番組を表示します。

#### 4)-2. 番組表

地上デジタル/BSデジタル/CATVデジタル放送の番組表(ラテ欄形式)を表示します。視聴・録画予約をすることができます。

#### 4)-3. 録画一覧

「Smart TV Box」に接続されているUSB HDDやネットワーク接続型HDD(NAS)に 録画された番組が一覧で表示されます。

#### 4-4. 持ち出し番組

ダビングされた番組が一覧で表示されます。

#### **④-5.** ヘッダアイコン

- 予約一覧
- 「Smart TV Box」に録画/視聴予約をした番組の一覧を表示します。
- ₫ パッド
  - 「Smart TV Box」を操作できるパッドを表示します。
- **⊙** フルキー
  - 「Smart TV Box」を操作できるフルキーを表示します。
- ON/OFF
   「Smart TV Boy Iの雲頂をON/OFFL ます
- - ▶ 建锈アフリ 「 Smart TV Box 」と連携して楽しむことができるアプリの一覧を表示します。
- 設定
   「Smart TV Remote」の設定変更やヘルプ表示が行えます。

### ⑤現在放送中を使う

#### ⑤-1. 現在放送中画面

現在放送中の番組を表示します。番組表から番組の再生、番組詳細の表示、番組の録画などができます。



### 再生する

●表示されている番組名を押す。

#### 番組詳細を見る

- - ・番組詳細が表示されます。尚、詳細から視聴したり、録画予約することが 可能です。

#### 表示を切り替える

●左下のアイコン **田** を押すことで現在番組表の表示方法(グリット表示、リスト表示)を切り替えることができます。

#### 放送種別を切り替える

- 画面左のアイコン <sup>地デジ →</sup> を押し、「地デジ」「BS」「CATV」を選択する。
  - ・現在放送中の地上デジタル/BS/CATVの先頭のチャンネルに移動します。

#### ⑤-2. 現在放送中設定変更画面

●画面右下にあるアイコン・設定画面が表示されます。



#### おすすめ番組を見る

- ●「おすすめ番組を見る」を選択する。
  - ・放送局がおすすめする地上デジタル放送/BSデジタル放送の番組が表示 されます。画面左側のカテゴリを切り替えて、気になる番組を選択し、予約 をすることができます。
  - ※1週間以上先の番組を予約した場合、編成情報が変更になると予約した 番組と異なる場合がございます。

#### 最新の情報に更新する

- ●「番組情報を更新する」を押す。
  - ・現在放送中の番組を最新の情報に更新します。番組情報の取得に失敗した 場合などにお使い下さい。

## ⑥番組表を使う

#### ⑥-1. 番組表画面

最大8日分の番組表(ラテ欄形式)を表示します。番組表から番組の再生、 番組情報の表示、番組の録画/視聴予約などができます。



### 番組詳細を見る

- ●番組名を押す。
- ・番組詳細が表示されます。詳細から視聴したり、録画予約することが可能です。

### 放送種別を切り替える

●画面左の 地デジ アイコンを押し「地デジ」「BS」「CATV」を選択する。 ・現在放送中の地上デジタル/BS/CATVの先頭のチャンネルに移動します。

#### 番組表の日付けを変更する

●画面左の 今日 アイコンを押して、日付(例:2017.7.1(土))を選択する。 番組表の日付けを変更します。次の日や週末の番組を探すのに便利です。

#### ⑥-2. 番組表設定変更画面

- ●画面右下にある 2 を押す。
- 設定画面が表示されます。



#### おすすめ番組を見る

- ●「おすすめ番組 」を選択する。
  - ・放送局がおすすめする地上デジタル放送/BSデジタル放送の番組が表示されます。画面左側のカテゴリを切り替えて、気になる番組を選択し、予約をすることができます。
  - ※1週間以上先の番組を予約した場合、編成情報が変更になると予約した 番組と異なる場合がございます。

### ⑥番組表を使う

### 番組表の大きさを変更する

- ●「放送局表示数」を「大」「中」「小」を選択する。
  - ・番組表で一画面に表示される放送局数を変更できます。 ※ピンチイン、ピンチアウト(2本の指で画面上の操作対象をつまんだり 広げたりする操作)でも変更可能です。

### 広告の表示/非表示を切り替える

- ●「広告表示」のOFF/ONをさせる。
  - ・番組表画面で広告の表示/非表示を変更できます。

### 最新の情報に更新する

- ●「番組情報を更新する」を押す。
  - ・番組表を最新の情報に更新します。

## ⑦見たいコンテンツを探す(映像まとめて検索)

キーワードを入力すると、放送されている番組をまとめて検索することができます。

#### ⑦-1. 検索窓を選択する

- ●表示されている検索窓を押す。・検索窓はホーム画面にあります。
  - Q映像まとめて検索

#### ⑦-2. キーワードを入力する

●ソフトキーボードでキーワードを入力する。・キーワードを確定するには「検索」を押してください。



#### ⑦-3.人物を選択する(ヒットした場合)

人物名を入力すると、ヒットした人物名が表示される場合があります。

●表示されている人物名を押すと人物ページが表示されます。

・キーワードとして利用したい場合は「キーワード検索」を押して下さい。

### 検索結果画面

#### ⑦-4. 人物

キーワードにヒットした人物に関する情報を表示します。検索結果の左側に表示されるタブを切り替えることで、ヒットした人物が出演している放送を検索することができます。

#### ⑦-5. 放送

キーワードにヒットした番組を表示します。ヒットした番組名をタップすると番組詳細を 見ることができます。

### ジャンル検索

検索窓の横にある「ジャンルで検索」を押すとジャンルで検索ができます。ジャンル名 の横にある(>)を押すことでサブジャンルが表示され、細かく検索することができます。

## ⑧録画・視聴予約をする

番組表や検索結果で指定した番組の録画・視聴予約ができます。

#### ⑧-1. 録画予約時のご注意

- ・Smart TV Boxで視聴可能年齢を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されない場合があります。
- ・ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の録画予約はできません。 Smart TV Boxで録画予約をしてください。(PPV提供はご契約の局によって異なります。詳細についてはご契約の局へお問合せください)
- ・USBハードディスクに録画できる残り時間を確認してください。録画できる残り時間が十分でない場合は不要な番組を消去してください。

#### ⑧-2. 番組表から予約する

- ①番組表アイコン ### を押す。
  - 番組表が表示されます。
- ②予約したい番組を選択する。
  - 番組詳細が表示されます。
- ③録画予約/視聴予約のどちらかを選択する。
  - ・現在放送されている番組の視聴予約はできません。
  - 予約登録に時間がかかる場合があります。



#### こんなときは...

●Smart TV Boxの画面はホーム画面ですか?
Smart TV Boxの画面がTV(テレビ)エリア状態ではConnect Playを利用した操作ができません。

予約登録に時間がかかる場合は、Smart TV Boxとの通信がうまくできていないことが考えられます。次のことをお試しください。

- \*Smart TV Boxの電源を入れ直す
- Smart TV Remote for iOSを再起動する
- ①お使いの iPhone・iPadのホーム画面からホームボタンをダブルタップ して、起動中アプリー覧からアイコンを長押しすることで終了することが できます。
- ②改めてSmart TV Remote for iOSを起動してください。
- ④予約登録が完了すると詳細画面にアイコン が表示されます。

#### ⑧-3. 検索結果から予約する

- ①表示されている検索窓を押す。
- 検索窓はホーム画面にあります。
- ②キーワード入力する。
- ③予約したい番組を選択する。
- ・番組詳細が表示されます。
- ④録画予約/視聴予約のどちらかを選択する。
- ・現在放送されている番組の視聴予約はできません。
- 予約登録に時間がかかる場合があります。

## ⑨詳細予約をする

条件を指定して予約することができます。

#### ⑨-1.「番組指定予約」する


- ①番組表や検索結果から予約したい番組を選択する。
- ・放送中番組から を押して番組詳細画面を表示してください。
- 番組詳細が表示されます。
- ②詳細予約 🚣 を選択する。
  - ・番組指定予約画面が表示されます。



- ③以下のメニューが実行できます。
  - 探して毎回予約
  - •予約方式
  - ▪録画機器
  - ・録画モード
  - •保護
  - •日時指定予約

#### ⑨-2.「探して毎回予約」とは

探して毎回予約は、番組名から次回以降の放送を自動で検索し、録画する機能です。

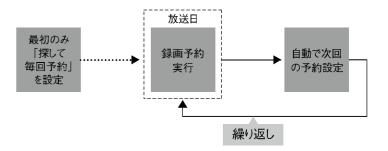


#### ⑨-3.「探して毎回予約」時のご注意

- •「探して毎回予約」は最大で32件まで設定できます。
- ・番組単位で購入できるペイ・パー・ビュー(PPV)の予約はできません。
- 番組名が極端に短い場合は設定できない場合があります。
- ・番組名が前回と大きく異なる場合や似ている場合など、次回の放送が録画 されなかったり違う番組が録画されることがあります。
- ・1つの「探して毎回予約」からは同じ番組が1日に連続して複数回放送される場合、1日に7回まで予約設定されます。
- 番組編成によっては同一番組が何度も録画される可能性があります。




## ⑨詳細予約をする

番組の間隔が10分以上離れている場合は、連続番組として予約設定されません。

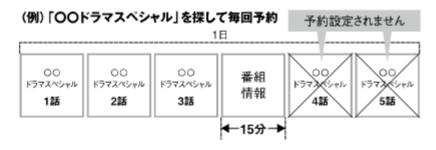

- ・次回の予約が設定されるまで、最大1日かかる場合があります。
- ・次回の放送時間が90分を超えて前後した場合は予約設定されない場合があります。

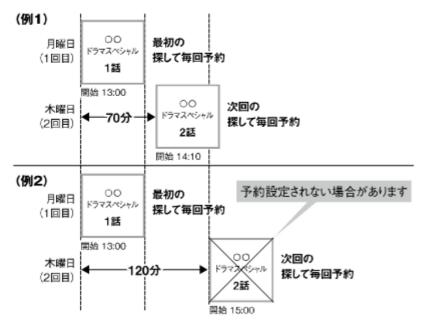

・録画予約の優先順位によっては録画が実行されない場合があります。予約一覧でご確認いただき、録画が実行できるよう不要な録画予約を削除してください。

### ⑨-4. 予約方式を変更する

「録画」の予約なのか、「視聴」の予約なのかを変更できます。

- ●番組指定予約画面で「予約方式」を選択する
- 「録画」と「視聴」が選択できます。

#### ⑨-5. 録画先を変更する

接続されているUSB HDDが複数ある場合に変更できます。

- ●番組指定予約画面で「録画先」を選択する
- ・USB接続されているHDDが表示されます。
- ・変更したいHDDを選択してください。

### 9-6. 録画モードを変更する

録画するときの画質を変更できます。

- ●番組指定予約画面で「録画モード」を選択する
- ・画質がよい順から「標準」「長時間1」「長時間2」が選択できます。
- ・画質がよい順からHDDを多く使用します。たくさんの番組を保存したい場合は「長時間」を選択してください。

### ⑪録画・視聴予約を削除する

#### ⑩-1. 予約を削除する

①ホーム画面の「予約一覧アイコン」 ♥ を押す。 ・予約一覧が表示されます。



- ②画面右下にある「メニューアイコン」 を押す。
  - ・メニュー画面が表示されます。
- ③「選択して削除」を選択する。
  - ・削除モード画面が表示されます。



- ④削除したい番組を選択する。
  - チェックボックスに「×」が表示されます。
- ⑤「削除実行」を選択する。
  - ・予約が削除されます。
  - ・「すべて選択」を選択して「削除実行」を選択するとすべての予約を削除する ことができます。

### ⑪録画番組を見る

#### ①-1. Smart TV Boxに録画された番組を見る

Smart TV Boxに録画された番組やネットワーク接続されているHDDに 録画されている番組をお手元のアプリで見ることができます。



#### 再生する

●録画一覧画面で視聴する番組名を選択する。

#### ジャンルフィルタ

- ●画面左の「すべてのジャンル」ボタンを押す。
- ・映画、ドラマ、スポーツなど選択したジャンルのみ示することができます。

#### 録画機種

- ●画面左の「録画機種」ボタンを押す。
  - ・Smart TV Boxに接続されているUSB HDDやネットワーク接続型HDD(NAS)を選択することができます。

#### こんなときは…

- ●Smart TV Boxでは視聴できるチャンネルがSmart TV Remote経由では 視聴できない。
- →Smart TV Boxにチャンネル設定されている必要があります。 詳しくはSmart TV Box取扱説明書の「設置設定」をご参照ください。
- ●ノイズがのっているコンテンツについては、正しく動作しない場合があります。
  - →ノイズがのっているコンテンツについては、シークやスキップ等の動作が 正しく動作しない場合があります。
- ●再生がカクツキまたは停止します。
- →通信環境に問題がないかどうかを確認してください。 通信環境が悪い場合は、再生画質を"低画質"にして下さい。
- ●Smart TV Boxからの映像配信は何台の機器で視聴できますか?
- →同時に映像視聴できるのは、1台になります。

### ①-2. 再生画質を変更する





- ①「設定」を選択する。
- ②「録画・再生・持ち出し設定」選択する。
- ③「プレイヤー設定」で再生画質を選択する。
- 「高画質」「標準画質」の再生画質がございますので、通信環境に合わせて変更をしてください。

## ①録画番組をiPadにダビングする

### ①-1. かんたんダビングを使う

Smart TV BoxからスマートフォンやiPadへ録画コンテンツをダビング (ムーブ/コピー)することができます。かんたんダビングを利用は⑫-1の手順で ダビングを行えます。それ以外の方法では、⑫-2~⑫-3の手順で行ってください。



- ①ホーム画面の「録画一覧」アイコン を押す。
- ②ダビングしたい番組名の左上にあるダビングアイコン・を押す。
- ③ダビングを開始するかどうか尋ねられましたら、「はい」を押す。
- ④Smart TV Boxからのダビングを許可するかどうか尋ねられたら、「はい」を押す。
- ⑤ダビングを中止したい場合は、番組名の横にある **⑦** を押し、録画番組詳細画面で「ダビング中止」を押す。

ダビングが開始すると、ホーム画面およびダビング中の録画番組の 録画詳細画面に進捗率と残り時間の目安が表示されます。



ダビングが完了すると、ホーム画面の表示が「ダビング完了しました」に変わります。この表示で「持ち出し番組>」を押すと、ダビング済み番組一覧に遷移します。



## ①録画番組をiPadにダビングする

### ①-2. iPad/iiPhoneで事前設定する



- ①Smart TV Remoteの「設定」⇒「録画・再生・持ち出し設定」を選択する。
- ②サーバー機能を「ON」にする。
- ③「サーバー名」を選択し、必要に応じてサーバー名を設定する。
- ④「コンテンツ公開制限」を選択し、公開を許可する機器一覧からご利用中の Smart TV Boxにチェックを付ける。

#### ①-3. Smart TV Boxからダビングする

Smart TV Boxからダビングを行います。Smart TV Remoteのフルキー、または Smart TV Box付属のハードウェアリモコンを使って以下の操作を行って下さい。



- ①Smart TV Boxのホーム画面で、▶ を押す。
- ②▲▼で「RECORD/DLNA(録画済一覧・ホームネットワーク)」を選び、▶を押す。
- ③▲▼で録画機器を選択し、▶ を押す。
- ・録画機器が1台のときは表示されません。
- ④ダビングしたいコンテンツを選択し、【メニュー】を押す。
- ⑤▲▼で「ダビング」を選んで【決定】を押し、▲▼で機器を選んで【決定】を押す。
- ⑥▲▼でダビング先を選び、【決定】を押す。

## ①ダビングしたコンテンツの再生

#### ③-1. ダビングしたコンテンツを見る

Smart TV BoxからスマートフォンやiPadにダビングした録画コンテンツを再生することができます。



- ①ホーム画面の「持ち出し番組」アイコン を押す。
- ②視聴する番組名を選択する。

#### こんなときは…

- ダビング時間はどのくらいの時間が掛かりますか?→ コンテンツの再生時間と同じだけの時間が掛かります。
- ●ダビングが途中で止まってしまいます。
- →Smart TV Remote for iOSが起動していないとダビングは中止されます。 ダビング中はホームボタンなどを押さずに、常にSmart TV Remote for iOSが起動している状態にして下さい。
- ●再生がカクツキまたは停止します。
- →通信環境に問題がないかどうかを確認してください。 通信環境が悪い場合は、再生画質を"低画質"にして下さい。
- ●コンテンツの録画モードの違いによってダビング時間は異なりますか? →どの録画モードでもコンテンツの再生時間と同じだけの時間がかかります。
- ●コンテンツをダビングした場合の容量はどれぐらいになりますか? →画質優先で1時間あたり約2.7GB サイズ優先で1時間あたり約1.35GBになります。
- ●ダビングが途中で終了してしまいます。 →ダビング中は5GHz帯の無線環境のご利用をお勧めいたします。
- ●ダビングしたコンテンツが表示されない。 Smart TV Remoteアプリを一度削除して再インストールされた場合は、 削除前にダビングしたコンテンツも削除されますのでご注意願います。

## ①ダビングした番組をSTBで見る

iPadにダビングしたコンテンツを「Smart TV Box」側で再生する手順は以下のとおりです。

### ⑭-1. ダビングしたコンテンツを見る場合のアプリ設定



- ①Smart TV Remoteの「設定」⇒「録画・再生・持ち出し設定」を選択する。
- ②サーバー機能を「ON」にする。
- ③「サーバー名」を選択し、必要に応じてサーバー名を設定する。
- ④「コンテンツ公開制限」を選択し、公開を許可する機器一覧からご利用中の Smart TV Boxにチェックを付ける。
  - ※手順4は次回以降省略可能です。

## ①ダビングした番組をSTBで見る

#### ⑭-2. Smart TV Boxでの操作




- ①リモコンのホームボタンを押す。
- ②「テレビ」を選択する。



③リモコンの右キーで録画番組一覧エリアに移動する。




④リモコンの右キーでDLNAエリアに移動する。

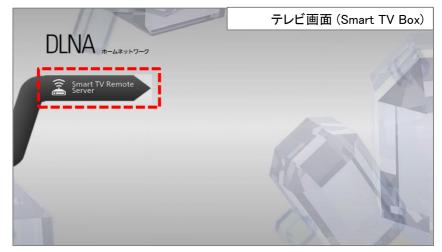

⑤ホームネットワークから「Smart TV Remote Server」を選択する。

## 値ダビングした番組をSTBで見る

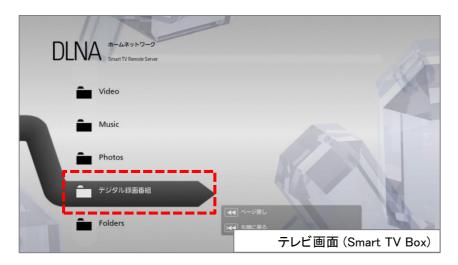

⑥デジタル録画番組を選択する。



⑦ダビングしたコンテンツを選択して視聴が開始されます。

## ①Smart TV Boxを操作する

タッチパネルならではのフリック操作でSmart TV Boxを操作することができます。

### 低一1. パッドモードでSmart TV Boxを操作する

- ●「パッド」アイコン 

  回 を押す。
  - ・パッドモードのリモコン画面が表示されます。



フリックアイコンを押すとフリックモード画面が表示されます。 画面をフリック操作することで、上下左右と決定操作が可能です。



マウスアイコンを押すとマウスモード画面が表示されます。 Web画面等ではパソコンのマウスのようにカーソルを移動させると便利です。

## ①Smart TV Boxを操作する

#### ①5-2. フルキーモードでSmart TV Boxを操作する

- ●「フルキー」アイコン 💆 を押す。
- ・フルキーモードのリモコン画面が表示されます。フルキーモードは2画面で 構成され、中央の「<」「>」キーで切替が可能です。





Smart TV Box/Smart TV Stickに付属するリモコンと同等の操作が行えます。 ※テレビの電源ON/OFFにはお使いのテレビがHDMIの電源制御に対応していることが必要です。

なお、テレビの音量調整には対応しておりません。

## 16 Smart TV Boxに文字を送る

スマートフォン及びiPad端末で文字を入力しSmart TV Boxに送ることができます。入力に慣れた端末での文字入力は、Smart TV Box付属のリモコンよりもスピーディーな入力ができますので、複数文字の入力に便利です。

#### (16)-1. 文字を送る

- ①「文字入力」アイコン を押す。
  - ・文字入力画面が表示されます。



- ③送る文字が決まったら「送信」を押す。
  - 文字がSmart TV Boxに送信されます。

#### こんなときは…

- Smart TV Boxで文字が表示されない。
- → Smart TV Box のカーソルが点滅する検索ウィンドウやユーザー名入力 ウィンドウなど、文字を受け付ける場所にいない場合、表示されません。

その場合はSmart TV Remoteの「パッド」「フルキー」にてSmart TV Boxのカーソルを文字を受け付ける場所に移動させ、決定ボタンで入力モードにして実行してください。

## ⑪接続するSmart TV Boxを変更する

Smart TV Remoteが接続できるSmart TV Boxは1台です。 2台以上のSmart TV Boxをお持ちの場合、以下の設定が必要です。

#### ⑪-1. 接続するSmart TV Boxを変更する

- ①「設定」アイコン 🌞 を押す。
- ②「Connect Play機器設定」を押す。
- ③接続されているSmart TV Box名を押す。
  - ・同一ネットワーク内にあるSmart TV Box 名が表示されます。
  - ・接続したいSmart TV Box名を選択してください。
  - ※複数台のSmart TV Box の名前が同じになってしまっている場合は、 Smart TV Box側で機器名称を変更する必要があります。 詳しくはSmart TV Box取扱説明書の「モバイル連携の操作・設定」を 参照ください。



#### ⑪-2. 接続時間を変更する



Connect Play機器の「接続時間」を変更することで、Smart TV Box との接続時間を変更することができます。


※何も操作をしていない状態で設定した接続時間が経過すると、再接続通知が表示されます。



## 18 Smart TV Boxにau IDを送る

iPhone及びiPad端末に設定されている[au ID]をSmart TV Boxに送ることができます。

### (18-1.au IDの設定(au ID設定済み)

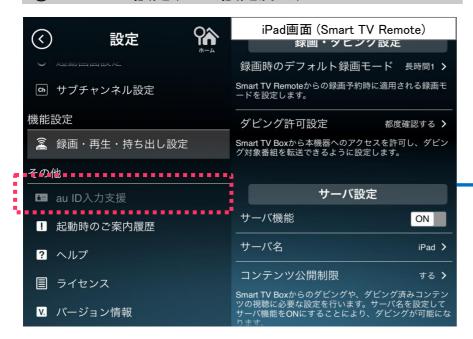

- ①「設定」アイコンを押す
- ②「au ID入力支援」を押す
- ポップアップが表示されます。
- ③「登録を開始」を押す
- ·「au ID」がSmart TV Boxに送られます。





## 20故障かなと思ったら

症 状	原因と処置
予約や録画一覧の 表示に失敗する	●Smart TV Boxの画面は ホーム画面ですか? Smart TV Boxの画面がTV (テレビ) エリア
テレビの音量が 変わらない	●Smart TV Remoteでは テレビの音量調節ができません。
Smart TV Box との接続が切れる	●操作しない状態で 60分以上経過していませんか?  60分以上無操作状態が続くと自動的に切断されます(その他→般定→Connect Play機器 設定→接続時間から変更可)。リモコンや録画一覧などを表示すると再接続されます。復 帰しない場合はアプリを再起動して下さい。

症 状	原因と処置
現在放送中の 番組しか番組表に 表示されない	●ホーム画面から「番組表」を起動 してください。
	番組表画面の右下にあるアイコンを押し、 番組表の大きさを変更することで8日分 の番組表を見ることができます。
auIDや パスワードを 忘れてしまった	●Smart TV Box本体の 「ホーム→メニュー→ID設定」で 確認してください。(P.3参照)
番組表を表示し再生しても画面が映らない	●契約されていないチャンネルは 視聴出来ません。 契約されているのに視聴できない場合は Smart TV Box本体の「チャンネル般定」を実 施してみてください。詳しくはSmart TV Box 取扱説明書「設置設定」を参照してください。

## 20故障かなと思ったら

症状	原因と処置
Smart TV Remote を起動すると テレビが 立ち上がってしまう	●HDMI連携機能に対応したテレビをHDMI経由でSmart TV Boxと接続すると、Smart TV RemoteからのSmart TV Box起動に連動してテレビの電源をONすることができます。  この設定を中止したい場合は、「その他→ 設定→Connect Play機器設定→電源ON 連動」を「OFF」にしてください。
Smart TV Boxの 近くでは番組視聴が できるのに離れると できなくなる	●番組を視聴するにはSmart TV BoxとWi-Fi接続されている必要があります。Wi-Fi電波が弱い環境では安定した接続が保てず視聴ができない場合があります。  Smart TV Box本体の通信周波数帯を変更することで電波状況が改善する可能性があります。  Pます。詳しくはSmart TV Box取扱説明書「ネットワーク機器との接続」を参照してください。
HDDに録画した 番組をスマホや タブレットに 持ち出したい	●USBハードディスクに録画した番組を ネットワークに接続している録画機器へ ダビング (ムーブ/コピー) できます。 詳しくはSmart TV Box取扱説明書「他の 録画機器にダビングする」を参照してくだ さい。但し、対応機種に限ります。

Memo
■お問い合わせ

KDDI株式会社 お問い合わせ窓口

□ 0077-7075 年中無休(9:00~20:00)

#### ■商標などについて

- ◆DLNA\*, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- ●ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。 Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●"Wi-Fi"、"Wi-Fi Protected Setup"、"WPA"、"WPA2"は"Wi-Fi Alliance"の商標または登録商標です。